



BOSCH
Invented for life

使い方・修理のご相談は

日本グリーンパックス株式会社アフターサービス窓口

0120-460-500 受付時間9:00 ~ 17:00(土・日・祝日を除く)

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-8-4

1. 不具合の状況をオペレーターにお話しください。
2. お客様のご連絡先、お買い上げ店名、お買い上げ日などをお話しください。
3. 下の保証書を切り取り、製品に同梱したうえ、弊社アフターサービス窓口までお送りください。


発売元 日本グリーンパックス株式会社
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目26番地 浜町京都ビル3F
TEL:03-3663-8745 FAX:03-3639-8744

ホームページ <http://www.club-bs.jp>

キリトリ線




《製品内容》

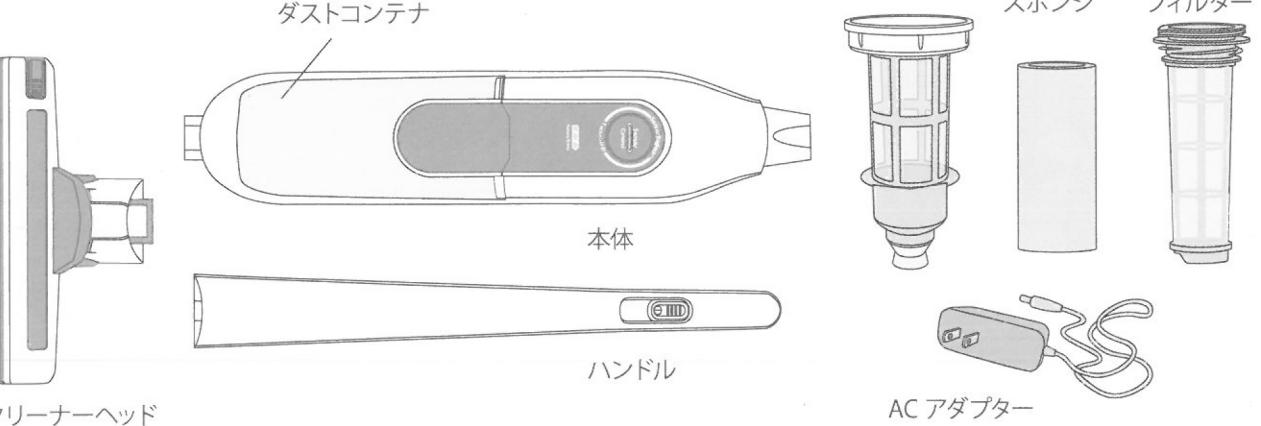

組み立てる

- 1 本体を横にして、クリーナーヘッドを装着します。

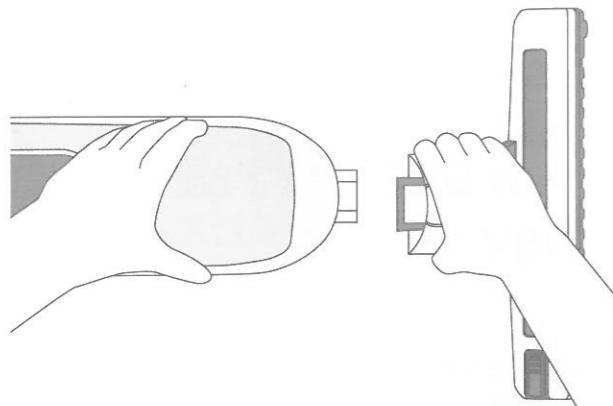


- 2 本体を立てて、ハンドルを装着します。




注意!

- 取り付けの際は指を挟まないようにご注意ください。
(イラストを参考にして取り付けてください)
- 取り外すときは、接続口のボタンを押しながら引き出してください。
(各パーツを固定するため、ボタンが若干固くなっています)

ハンドル

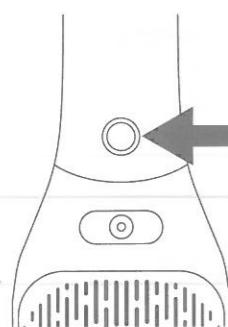




クリーナーヘッド

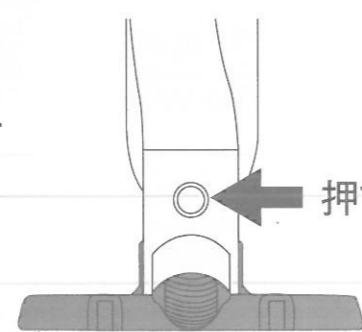

保管する

イラストのように本体とクリーナーヘッドがかみ合うように、本体を垂直に立たせてください。自立したまま保管ができます。

- ①ハンドルを持ち上げる。

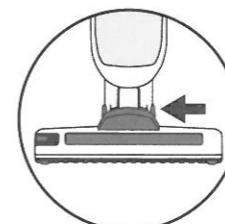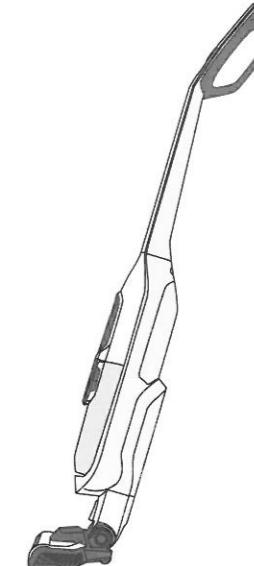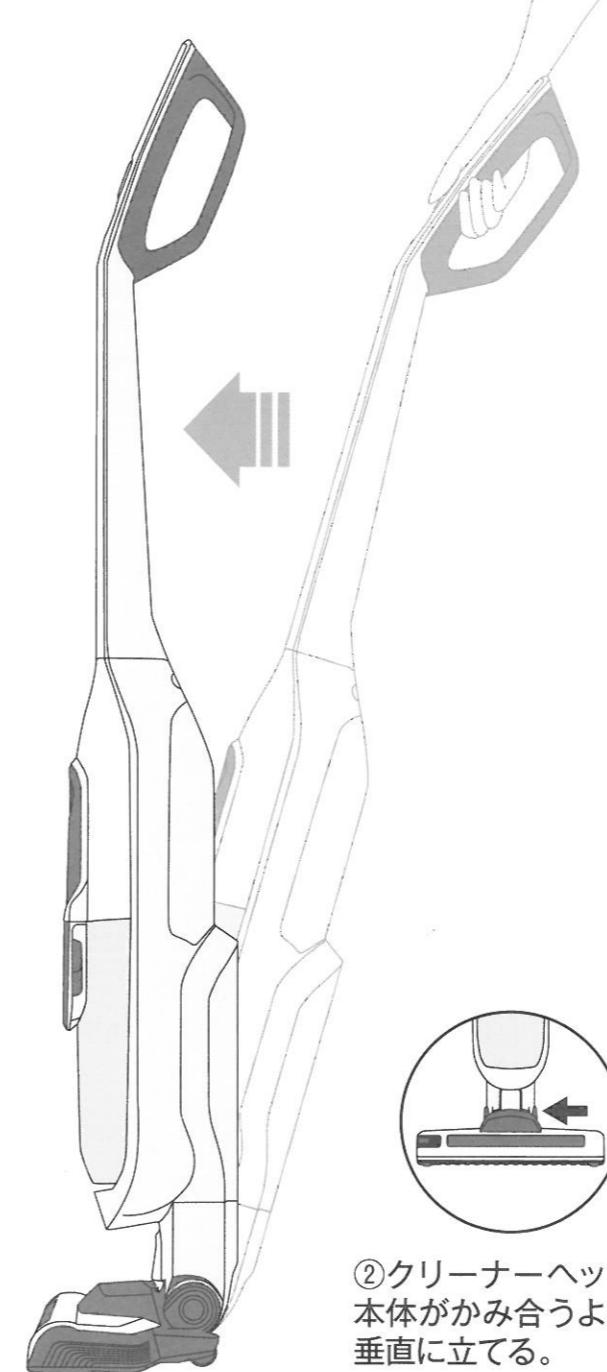

- ②クリーナーヘッドと
本体がかみ合うように
垂直に立てる。


注意!

- 電源は必ず切ってください。
- 本体とクリーナーヘッドのかみ合わせが不十分ですと、ハンドルが倒れてしまうのでご注意ください。
- 本体は壁に立て掛けないでください。クリーナーヘッドが動き、ハンドルが倒れる場合があります。


充電する

はじめて使用する場合は、必ず充電をしてください(6時間以上)。


- アダプターをコンセントに差し込みます。

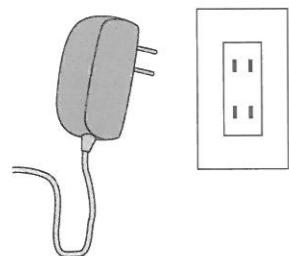

- 本体のスイッチが切れていることを確認し、アダプターのプラグを本体に差し込みます。

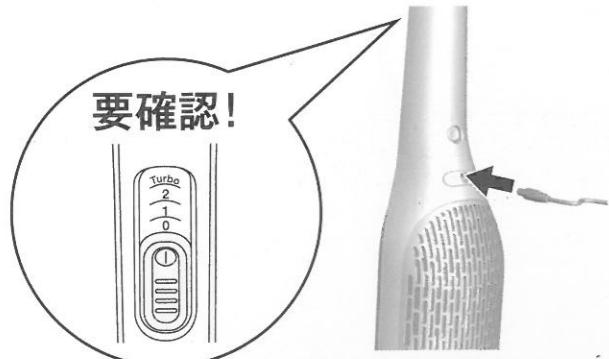

- バッテリーインジケーターが点滅し、充電が完了するとLEDライトが常時点灯します。

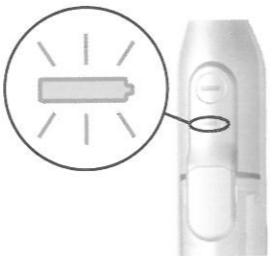


- プラグをはずし、アダプターをコンセントから抜きます。

注意!

- アダプターをつけたままスイッチを入れないでください。
- 充電は掃除機をお使いのたびに行なうことができます。
(放電後、約3時間で80%、約6時間で100%の充電が行えます)

使い方


- スイッチをスライドし、クリーニングレベルを調節します。レベル2、ターボに設定するとクリーニングヘッドのブラシが自動で回転します。

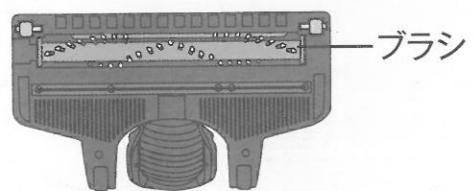

- 使用後は電源を切り、本体を垂直に立させて保管してください。

注意!

- 畳を掃除する時は畳の目に沿ってお使いください。フローリングはつなぎ目の溝に沿ってお使いください。
- 床面に適さない吸引レベルで掃除をしたり、無理な力を加えながら動かすと床面を傷つけてしまう場合があるのでご注意ください。
- ハンドルは壁に立て掛けないでください。クリーナーヘッドが動き、本体が倒れる場合があります。

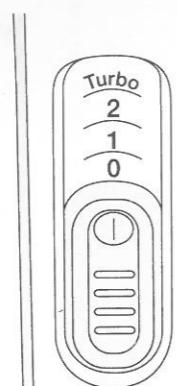

	使用時間 (最大)		ブラシ 回転
	18V	25.2V	
Turbo	10分	10分	ON
レベル2	20分	30分	ON
レベル1	40分	60分	OFF


バッテリーインジケーターの表示について

電池残量	100%	2/3	1/3	あとわずか
バッテリーインジケーターの表示	25.2V			
	18V			


※充電は掃除機をお使いのたびに行なうことができます。
(放電後、約3時間で80%、約6時間で100%の充電が行えます)

ゴミを捨てる

- 本体を支えながらダストコンテナのボタンを押し、コンテナを取り出します。

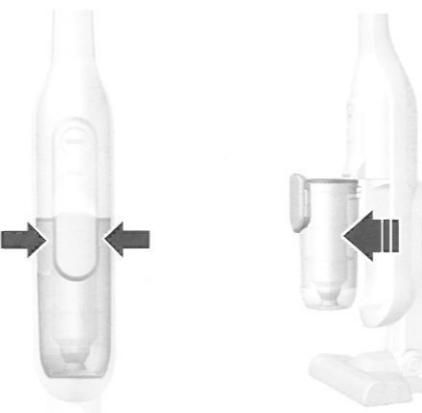


- ダストコンテナを本体に取り付けます。

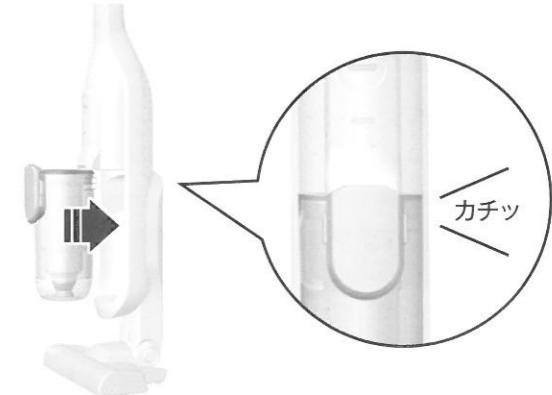


注意!

- ダストコンテナの点線を超える前にゴミを捨ててください。

- フィルターを取り出し、ダストコンテナに溜まったゴミを捨てます。

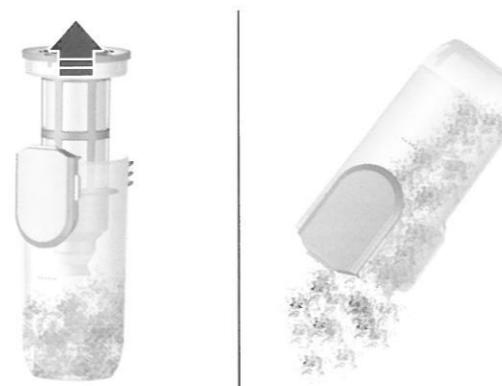

フィルターセンサー機能について

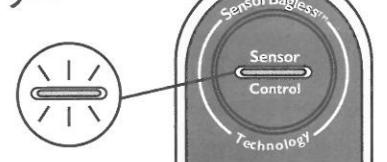

- 青…通常
- 赤…フィルターをお手入れしてください。
赤色になるとクリーニングレベルは自動的に1になります。

フィルターセンサーの汚れ具合をお知らせします。通常は青色ですが、赤色になりましたら洗浄してください。(P.6参照)


お手入れ方法

注意!


- 電源は必ずください。
- お手入れの際に本体を倒さないようにご注意ください。
- ダストコンテナ・フィルター類を必ず装着してから掃除機をお使いください。

ダストコンテナのお手入れ


- 1 ①本体を支えながらダストコンテナのレバーを押し、コンテナを取り出します。
②フィルターを取り出します。

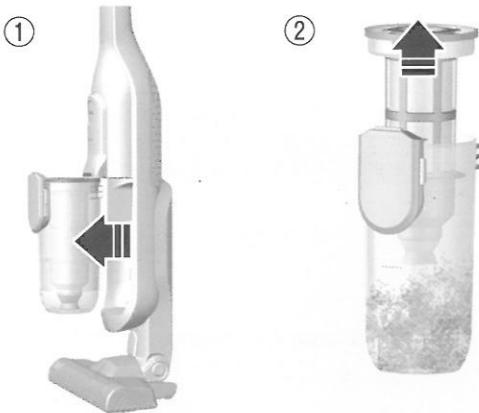


- 2 ①モーターフィルターを左方向に90度回し、取り出します。
②スポンジをモーターフィルターから引き抜いて大きなゴミを取り除きます。

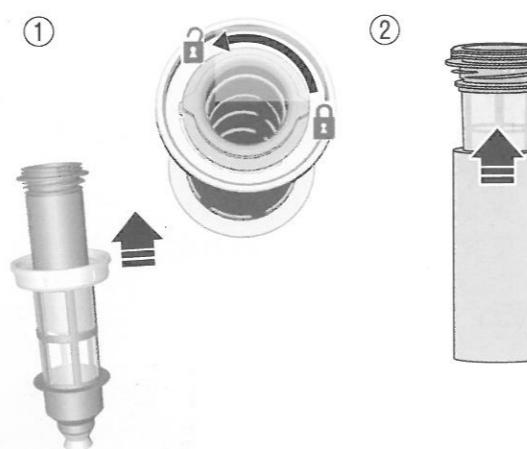

- 3 ①水道水で注ぎ洗いをします。
(ブラシ、洗剤、お湯は使わないでください)
②水気をしっかりと拭き取り、充分に乾かします。(24時間以上)

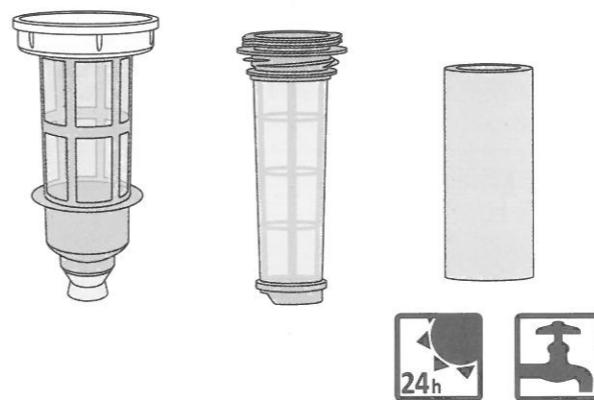


- 4 完全に乾かした後、取り付けます。

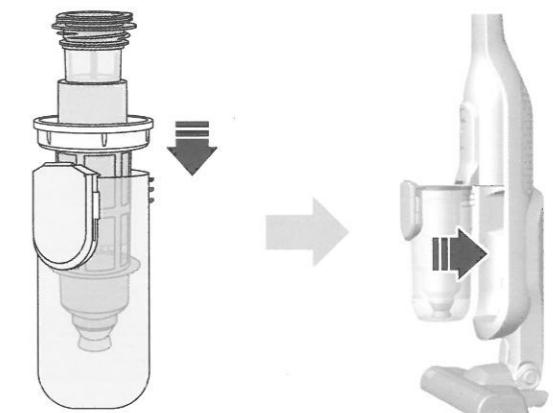


P.8もご参照ください。

クリーナーヘッドブラシのお手入れ


- 1 クリーナーヘッドのレバーを押しながらブラシを引き出します。

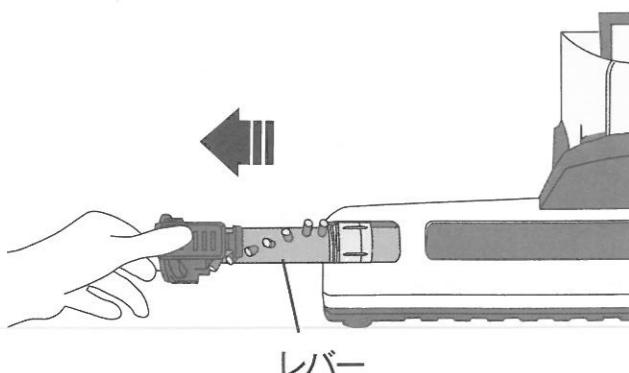

- 2 ブラシに絡まっているゴミをはさみなどで取り除きます。
(ブラシの溝にハサミの刃を入れてお切りください。)

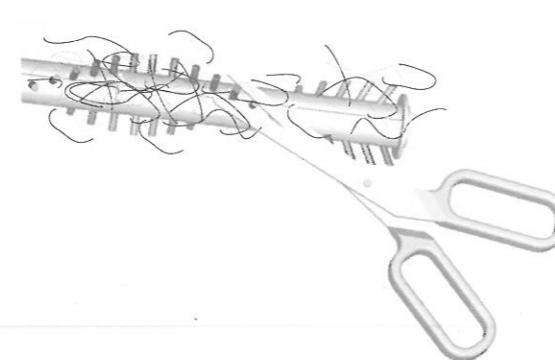

- 3 ブラシを取り付けます。

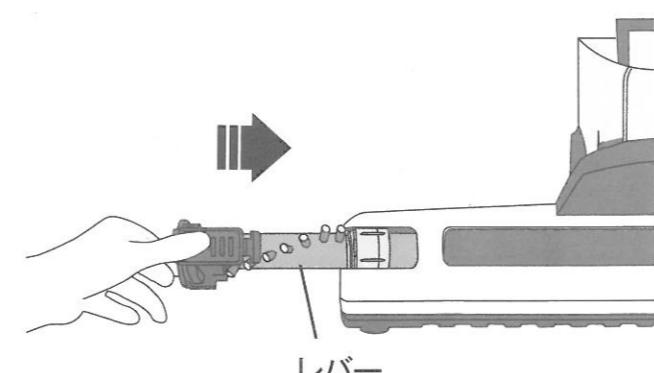

こんなときは

電源を入れても動かない・すぐに止まる

- バッテリーインジケーターが点滅している場合は充電不足です。電源を切り、アダプターを接続して充電してください。
- バッテリーインジケーターが全て点灯し、既定の充電時間(約6時間)を経てもすぐに動かなくなる場合はバッテリーの寿命と考えられます。弊社アフターサービス窓口までお問い合わせください。

吸引力が弱い

- ダストコンテナのゴミが規定量以上に溜まっていますか?容器に表示されている点線を超える前にゴミを捨ててください。
- クリーナーヘッドブラシにゴミが詰まっていますか?取扱説明書6ページを参考にお手入れをしてください。
- フィルターやモーターフィルターが目詰まりしていませんか?取扱説明書6ページを参考にお手入れをしてください。

※フィルターセンサーが赤色に点灯している時はクリーニングレベルは自動的に1になります。

ダストコンテナやフィルターをお手入れしたが、フィルターセンサーが赤く点滅する。

モーターフィルターおよびフィルタースポンジの汚れが充分に除かれていないことが考えられますので、その場合は洗濯機を使ってお手入れをしてください(設定はソフト洗い。水温は30°C以下)。それでも赤く点滅する場合は弊社アフターサービス窓口までお問い合わせください。


廃棄するときは

包装資材を廃棄する

包装資材はお住まいの地域の自治体の処分方法に沿って廃棄してください。

製品を廃棄する

本製品はリチウムイオンバッテリーを内蔵しています。資源の有効活用のため、廃棄の際はお住まいの自治体にお問い合わせいただくか、弊社アフターサービス窓口までお問い合わせください。

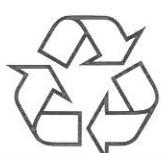

Li-ion

安全にご使用いただくために、必ずお守りください。

- 本製品は家庭用であり、業務用を意図したものではありません。工事現場での掃除には使わないでください。
- 本製品は、お子様や身体・知覚・思考能力が低下している方または知識や経験が不足している方が使う場合、保護者は使用方法や危険性について充分に理解するように監督指導してください。
- 本取扱説明書の警告・注意事項を守らなかったことによる製品故障・物損・事故については責任を負いかねます。
- 异常が見られた時はお客様ご自身で判断せず、ただちに使用を中止して弊社アフターサービス窓口までご相談ください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 本製品を他人に譲渡されるときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

※次の絵表示で内容を区分しています。

!
実行しなければならない内容です。

!
してはいけない内容です。

! 警告 人が死亡または重症を負う可能性が想定されます。

- アダプターは、根元まで確実に差し込む。
- アダプターのホコリなどは、定期的に取る。
- お手入れ時は、アダプターを抜き、乾いた布またはよく絞った布でふく。
- 長期間使わないときは、アダプターを本体およびコンセントから抜いておく。
- 次の症状が認められた時はただちに使用を中止してください。
- 本体や部品が損傷している。
- アダプターや電源コードが異常に熱くなる。
- 液体を吸い込んでしまったときや、本体に水がかかったとき。

- !
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外で使わない。
 - アダプターはぬれた手で抜き差ししない。
 - 電源コードやアダプターを鋭利なものに掛けたり、足を引っ掛けようの場所に置かない。
 - 破損した本体・電源コード・アダプターは使わない。
 - 本体を落させない。
 - 子供だけで使わせたり、乳児の手の届くところで使わない。
 - 包装資材は、誤飲や窒息を防ぐため子供や乳児の手が届くところに置かない。
 - 本体を、水につけたりかけたりしない。
感電・ショート・火災・やけど・けがの原因になります。

! 注意 人が傷害を負ったり、家屋・家財・ペットなどへの物的損害が想定されます。

- !
- 使用するときは、ダストボックスやフィルターが必ず取り付けられていること。
 - 使用しないときは必ずスイッチを切る。
 - 充電するときは、本体のスイッチが切れていることを確認する。
 - アダプターをコンセントから抜く時はアダプターを手でしっかりと持ってから取りはずす。
 - 本体を設置するときは、本体のスイッチを切ってから平らな場所に置き、床に対して垂直に立たせる。
 - 本体を移動するときは、本体のスイッチを切り、アダプターが本体とコンセントから外れていることを確認する。
 - 本体を持ち上げて使うとき・階段など狭い場所で使うときはケガをしないように注意する。
 - クリーナーヘッドのブラシにからまったゴミ、ダストコンテナにたまつたゴミは定期的に取り除く。
 - 本体は屋内でのみ充電・保管すること。

- !
- 本体は0°C以下および40°C以上の環境では使わない。
 - 使用するときは、クリーナーヘッド、回転ブラシ、ダストコンテナを触らない。
 - 使用するときは、クリーナーヘッドや排気口をふさがない。
 - 液体または水分を多く含むゴミには使わない。
 - クリーナーヘッド、ノズル、ダストコンテナを詰まらせたり傷つけるようなゴミには使わない。(例: ガラス、金属、ひも、大量の粉、熱を有するもの)
 - 人、ペット、植物、虫(ハエ・クモなど)に向けて使わない。
 - 暖炉、団炉裏、香炉などの灰を吸い込まない。
 - 印刷機やコピー機のトナーを吸い込まない。
 - 屋外・直射日光があたる場所・高温多湿・水のかかる場所に置かない。
 - 油、可燃性ガス、塗料など引火性のあるもののそばに置かない。
 - 本体やフィルターをベンジンやシンナーなど可燃性のあるもので拭いたり浸けたりしない。

仕様

品 名	コードレスクリーナー アスリート		
型 式	BCH6AT18JP	BCH6AT25JP	
製 品 尺 法	幅285×奥行185×高さ1160mm		
製 品 質 量	3kg		
集 ジ ん 容 量	0.9L		
使 用 電 池	リチウムイオンバッテリー 18V	リチウムイオンバッテリー 25.2V	
連 続 使用 時 間 (最大) ※	レベル1	40分	60分
	レベル2	20分	30分
	ター ボ	10分	
電 源	入力:AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力:DC22V 500mA	入力:AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力:DC30V 500mA	
充 電 時 間	6時間(フル充電)		
コ ー ド の 長 さ	約1.5m		

※ご使用状態によって連続使用時間は変わります。

デザイン・仕様・価格などは予告なく変更することがあります。
本製品は家庭用であり、業務用を意図したものではありません。
本製品は日本国内でのみ使用できます。

Made in China

製品保証

保証書は必ず「お買い上げ日」「販売店名」などの記入をお確かめください。再発行はいたしません。

保証期間

お買い上げ日から2年

保証規定

取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常なご使用状態で、保証期間内に万一故障が生じた場合は、弊社アフターサービス窓口が無料修理を承ります。

次の場合は保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。

- ご使用上の誤り、お客様ご自身による製品の分解・改造・修理による故障および損傷。
- 天災地変、異常電圧その他外部要因による故障および損傷。
- 取扱説明書の警告・注意事項を守らなかつことによる故障および損傷。
- 交流100V以外でのご使用による故障および損傷。
- 日本国以外でご使用されたことによる故障および損傷。
- 保証書に必要事項が記されていない。または保証書を紛失した場合。

※製品保証書は裏面にございます。